

Montageanleitung


Bodenanker

HINWEIS: Lesen Sie die gesamte Anleitung und die Produktinformationen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, dieses Teil zu installieren/benutzen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Nennbelastung 10.000LB, Max. Belastung 12.000LB

Schritt 1:

Der Bodenanker hat 3 Einstellungen, je nachdem, ob er für die Verwendung in Erdboden, Sand oder sehr lockerem Sand geeignet sein muss. (Siehe Abb. 1). Der Bodenanker arbeitet selbsttätig, er erreicht jedoch eine höhere Leistung, wenn eine andere Person hinter dem Anker steht und den Handgriff hält um sicherzustellen, dass der Anker im richtigen Winkel in den Boden gezogen wird.

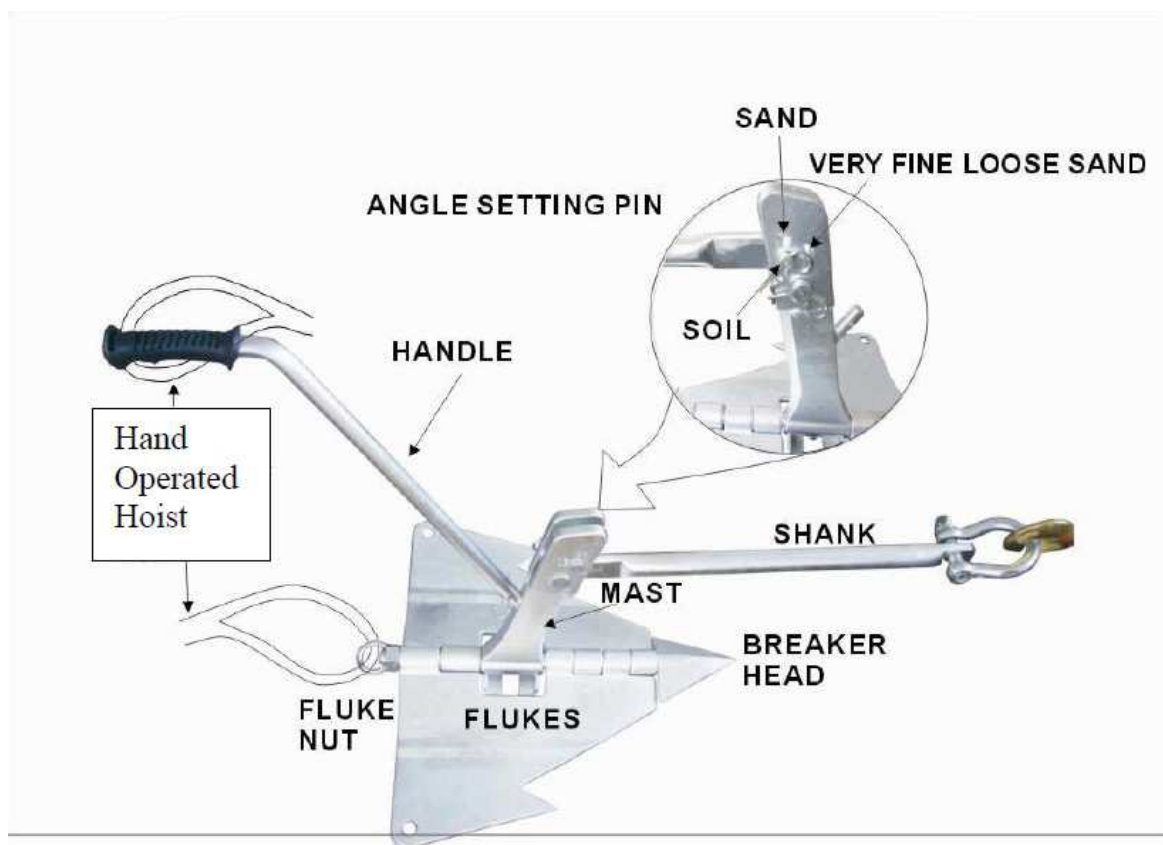

(Abb. 1)

Hinweis: Es wird empfohlen, einen Reifen oder einen anderen runden Gegenstand zu verwenden, um Beschädigungen Ihres Windenkabels durch Kontakt mit der Bodenoberfläche zu vermeiden.

Schritt 2: Wenn Sie ein Windenkabel an dem Bogenschäkel des Bodenankers befestigen stellen Sie sicher, dass der Haken Ihrer Seilwinde Standardgröße hat. Verwenden Sie keinen größeren Haken, weil dadurch der Ankerschaft daran gehindert wird, in den Sand oder Boden einzudringen. Wenn Sie einen großen Haken haben, können Sie diesen entfernen und befestigen.

Schritt 3: Wenn starke Windenleistung erforderlich ist, platzieren Sie den Bodenanker so weit entfernt von Ihrem Fahrzeug wie möglich. Dadurch werden zwei Dinge erreicht: Erstens kann der Bodenanker dadurch tiefer eindringen und zweitens hat Ihre Winde mehr Kraft, um die Last zu bewältigen. Wenn ein Reifen oder ein doppelter Block verwendet wird, muss aus Sicherheitsgründen eine vier Meter große Schlinge zwischen dem


Bodenanker oder dem Block befestigt werden.

Schritt 4: Wenn Sie einen Reifen dafür verwenden ist es nicht möglich, den Bodenanker so einzuholen, wie Sie es mit einer Stromwinde tun würden. Bevor Sie den Bodenanker einholen, wenn Sie einen Reifen verwenden, befestigen Sie eine Seilschlinge an dem Ring an der Anker Mutter und dem anderen Ende des Handgriffs. Wenn das Winschen beendet ist, lassen Sie den Bodenanker entweder rückwärts herausgleiten, indem Sie an dem Seil ziehen oder befestigen Sie einfach das lose Ende der Schlinge an Ihrer Anhängerkupplung und fahren Sie vorwärts. Befreien Sie den Bodenanker nach der Benutzung gründlich von Boden oder Sand. Andernfalls könnte Rost entstehen oder die Leistung des Ankers könnte bei der nächsten Verwendung beeinträchtigt werden.


HINWEIS: Lockerer Untergrund wie Blätter und Gras könnten dazu führen, dass der Bodenanker nicht die Haltekraft liefert, die Sie benötigen. Sollte es dazu kommen, ziehen Sie den Bodenanker für etwa weitere zweieinhalb Meter. Dadurch werden störende obere Erdschichten entfernt. Entfernen Sie den Bodenanker und positionieren Sie ihn erneut am Anfang des ersten Zugs. Dadurch kann der Bodenanker eindringen, bis die erforderliche Haltekraft erreicht ist. **WICHTIGER HINWEIS:** Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für jedwede Schäden oder Verletzungen, die aus der Verwendung der Windenausrüstung entstehen. Alle Arten von Winden- und/oder Bergungsarbeiten können Risiken mit sich bringen. Alle Handlungen, die Winschen und/oder Bergungen beinhalten, erfolgen auf Ihre eigene Gefahr.

Die Leistung des Bodenankers, der Sicherheitsfaktor bei der Verwendung des Bodenankers und die Erfolgsrate beim Bergen ihres/seines eigenen steckengebliebenen Fahrzeugs hängt unter anderem von der Fähigkeit des Benutzers ab zu verstehen, wie der Bodenanker richtig für maximale Leistung ausgelegt wird.


BEISPIEL A: Wenn Ihr Fahrzeug auf dem Differenzialgehäuse oder Rahmen fest sitzt, wird Szenario B in Beispiel A nicht funktionieren. Ziehen Sie in dieser Situation das gesamte Windenkabel heraus (und stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 5 Umdrehungen des Kabels auf der Trommel lassen) und ziehen Sie den Bodenanker ein, bis eine substantielle Belastung auf die Winde ausgeübt wird. Legen Sie Ihren Ersatzreifen oder einen anderen runden Gegenstand wie in Szenario A in Beispiel A gezeigt aus. Stellen Sie sicher, dass Sie Sand/Boden von den Reifen und dem Differenzialgehäuse/-rahmen wegschaufeln.

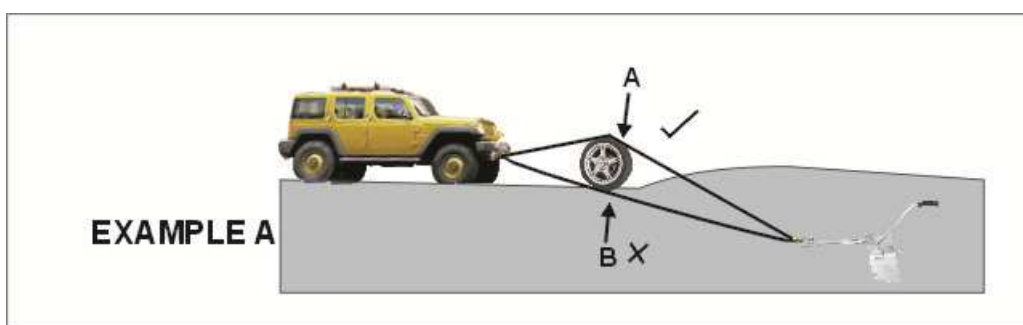

Beispiel B: Auf Hügeln mit lockerem Sand ist Szenario A richtig, gekoppelt mit einem beständigen kontrollierten Drehen des Rades in einer niedrigen Übersetzung bei geringer Geschwindigkeit, wodurch das Fahrzeug fortlaufend vorwärts bewegt wird. Dieses kontrollierte Drehen des Rades hilft auch dabei, ein Einsinken des Fahrzeugs zu verhindern. Szenario B in Beispiel B ist für diese Art von Situation nicht geeignet.

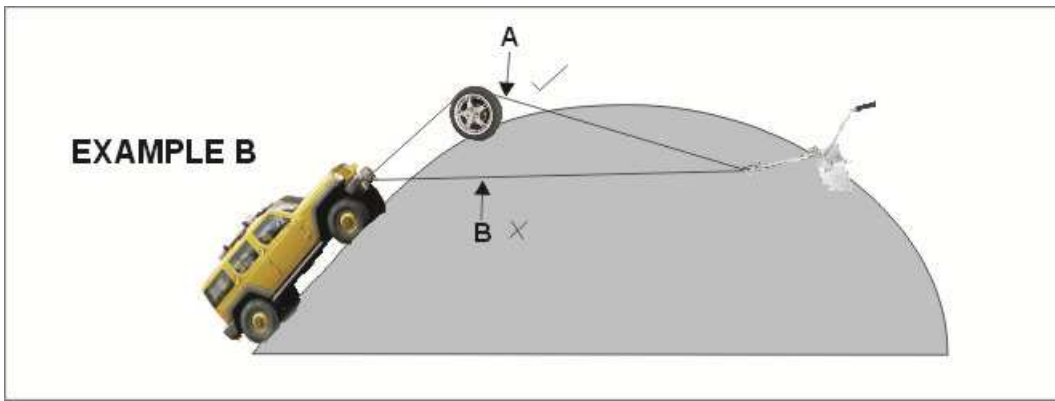

Wenn Sie keine Unterstützung haben und den Bodenanker in hartem Erdboden auslegen, wird für den Bodenanker ein Loch mit einer Tiefe von 12“ benötigt. Das Loch sollte die Form eines Spatens haben. (Beispiel C)

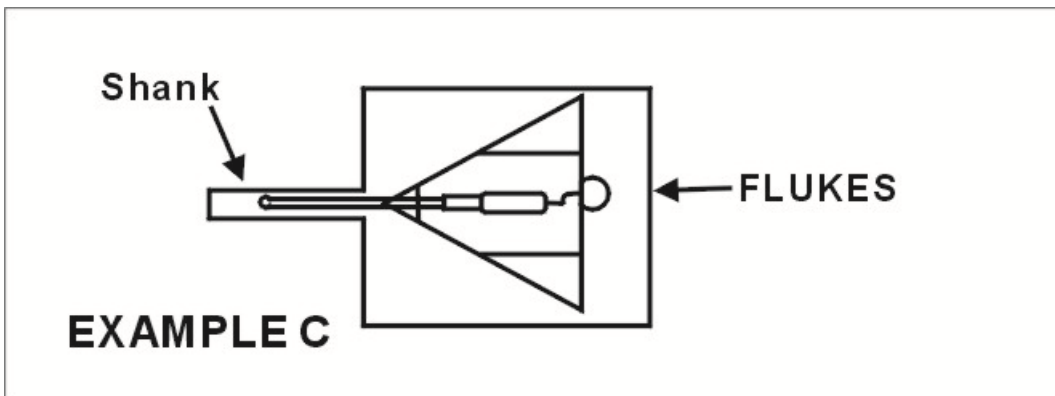

HINWEIS: Es gibt einige Ursachen dafür, dass der Bodenanker pflügt.

A. Zu lockerer Boden

B. Störende Schicht auf dem Boden, wie z.B. Blätter, Stöcke etc.

Wenn das der Fall ist, ziehen Sie den Bodenanker für weitere 2 bis 2,5 Meter, um die problematischen Materialien zu entfernen und setzen Sie ihn dann an den Ausgangspunkt seiner Spur zurück.

C. Wird der Bodenanker zu nahe am Fahrzeug ausgelegt, wird der Winkel der Kabel steiler. Dadurch kann das Einsinken in den Boden verhindert werden.

D. Überprüfen Sie, ob sich der Winkelstift für die Art von Untergrund, in dem Sie den Anker verwenden, in der richtigen Position befindet.

GARANTIE

Unser Unternehmen garantiert dem Erstkäufer dieses Produkts, dass in dem Falle, dass das Produkt oder ein Teil davon, bei normaler Anwendung unter normalen Umständen, sich in Bezug auf Material oder Verarbeitung als mangelhaft herausstellt, solche Mängel innerhalb des Garantiezeitraums von 1 Jahr ab dem Kaufdatum (nach Wahl des Unternehmens) beseitigt werden oder ein Austausch erfolgt, ohne dass Material- oder Arbeitskosten entstehen. Um innerhalb der Garantiebedingungen eine Reparatur oder einen Austausch zu erhalten, muss das Produkt mit einem Beleg der Garantiedeckung (z.B. Rechnung mit Datum, Quittung), mit der Beschreibung des Mangels, im Voraus bezahlten Frachtkosten zusammen mit der Warenrücksendungszulassungsnummer unseres Unternehmens an den Ort des Erwerbs zurückgesendet werden. Artikel, die ohne eine Warenrücksendungszulassungsnummer an uns zurückgesendet werden, werden nicht angenommen und auf Kosten des Absenders an den Absender zurückgeschickt.

Diese Garantie gilt nicht für jedwede Produkte oder Teile derselben, die, nach Einschätzung des Unternehmens, durch Veränderungen, falsche Montage, falsche Handhabung, falschen Gebrauch, Fahrlässigkeit oder Naturgewalten zu Schaden gekommen sind oder beschädigt wurden. **DER UMFANG DER HAFTUNG DES UNTERNEHMENS UNTER DIESER GARANTIE BESCHRÄNKT SICH AUF DIE REPARATUR ODER DEN AUSTAUSCH WIE VORSTEHEND DARGELEGT. IN KEINEM FALLE ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG DES UNTERNEHMENS DEN KAUFPREIS, DER VON DEM KÄUFER FÜR DIESES PRODUKT BEZAHLT WURDE.**

Diese Garantie ersetzt alle ausdrücklichen Gewährleistungen und Haftungen. JEDWEDE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, INKLUSIVE JEDWEDER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DES HÄNDLERS, SIND AUF DIE DAUER DIESER SCHRIFTLICHEN GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT. JEDWEDE RECHTSSTREITIGKEIT WEGEN EINER VERLETZUNG JEDWEDER GARANTIE HIERNACH INKLUSIVE JEDWEDER IMPLIZIERTEN HÄNDLERGEWÄHRLEISTUNG MUSS INNERHALB VON 90 TAGEN NACH DEM URSPRÜNGLICHEN ERWERB VORGEBRACHT WERDEN. IN KEINEM FALLE IST DAS UNTERNEHMEN HAFTBAR FÜR JEDWEDE NACHFOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN WEGEN DES BRUCHS DIESER ODER JEDWEDER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNG, OB NUN AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. Keine Person und kein Repräsentant ist befugt, für das Unternehmen jedwede Haftung zu übernehmen, die nicht hier in Zusammenhang mit dem Verkauf dieses Produkts ausgedrückt ist. Einige Staaten erlauben keine Beschränkungen, wie lange eine Gewährleistung andauert oder den Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- oder Nachfolgeschäden, daher treffen die vorstehenden Einschränkungen eventuell nicht auf Sie zu.

Einige Staaten erlauben keine Beschränkungen, wie lange eine Gewährleistung andauert oder den Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- oder Nachfolgeschäden, daher treffen die vorstehenden Einschränkungen eventuell nicht auf Sie zu. Diese Gewährleistung gibt dem Käufer bestimmte gesetzliche Rechte. Der Käufer könnte weitere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.