


Externer Zusatzakku für iPod/iPhone

Anwenderhandbuch

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf der anschließbaren Batterie. Sie werden nun in der Lage sein, über große Entfernungen zu reisen, Ihr Ziel selbst zu bestimmen und sind nicht länger an die Grenzen Ihres iPods/iPhones gebunden.

Anleitung

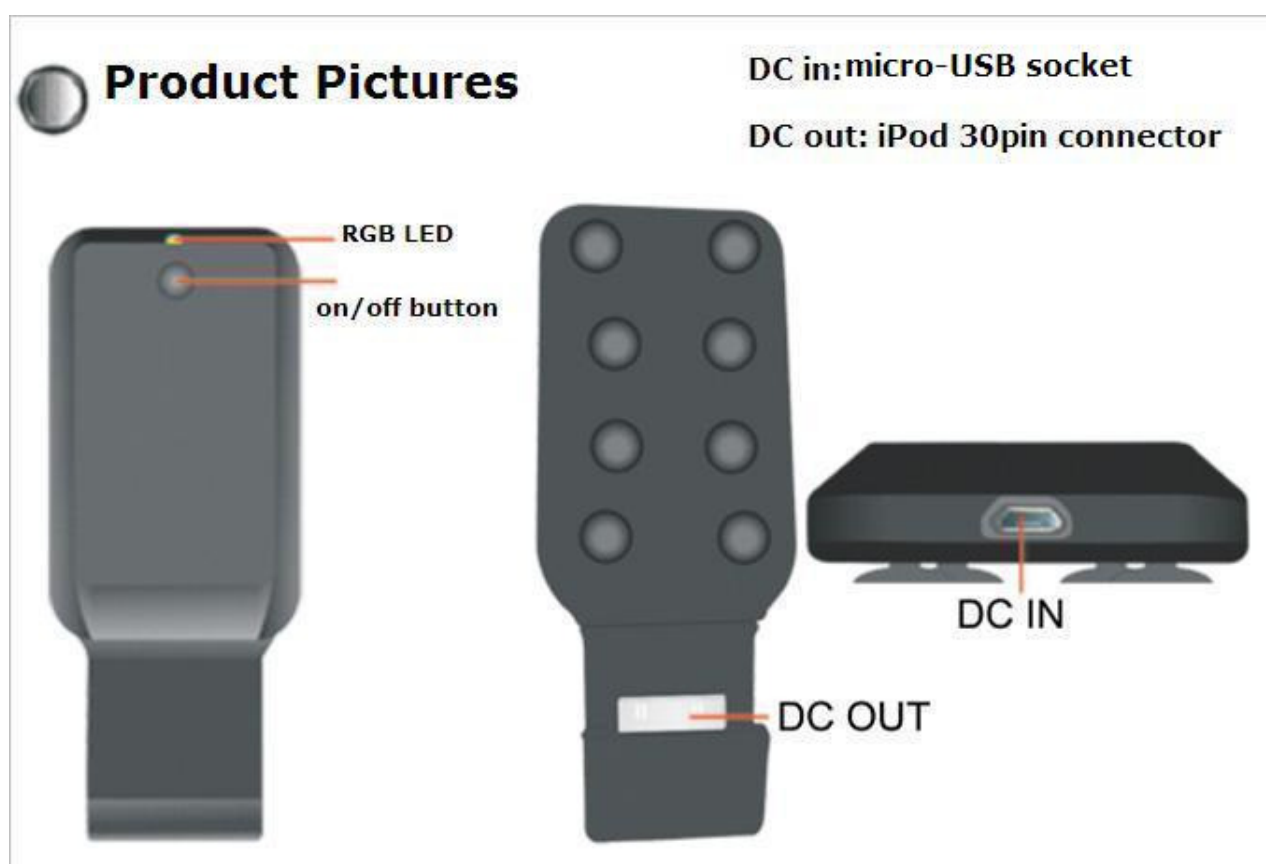

Ein/Aus Taste

Wenn die anschließbare Batterie nicht arbeitet (weder auf- noch entlädt) drücken Sie kurz diese Taste und der Leistungsstatus wird per LED angezeigt.

Wenn Sie die Batterie an einen iPod/ein iPhone anschließen, halten Sie die EIN/AUS-Taste einmal, um mit dem Laden zu beginnen und noch einmal, um den Ladevorgang zu beenden. Drücken Sie die Taste kurz, um den Leistungsstatus zu überprüfen.

RGB LED

Wenn Sie diese anschließbare Batterie aufladen (USB-Aufladen dieser anschließbaren Batterie)

bedeutet die rote LED weniger als 5% Leistung,

bedeutet die blaue LED 50%-99% Leistung,

bedeutet die grüne LED volle Leistung.

Wenn Sie diese anschließbare Batterie entladen (diese anschließbare Batterie lädt den iPod/das iPhone)

bedeutet die grüne LED 50%-100% Leistung,

bedeutet die blaue LED 5%-50% Leistung,

bedeutet die rote LED weniger als 5% Leistung.

Sync

Setzen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone einfach in die anschließbare Batterie und verwenden Sie das mitgelieferte USB-Micro USB-Datenkabel, um diese anschließbare Batterie mit dem PC zu verbinden und Sie können Ihren iPod/Ihr iPhone mit iTunes synchronisieren.

Kompatibilität

iPod Series, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G s, iPhone 4

Wartung

Damit Ihre anschließbare Batterie dauerhaft mit ihrem vollen Potential arbeitet stellen Sie sicher, dass Sie folgendes tun:

1. Laden Sie Ihre anschließbare Batterie alle drei Monate einmal auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
2. Halten Sie Ihre anschließbare Batterie trocken und fern von Feuchtigkeit und korrodierenden Materialien.
3. Reinigen Sie die anschließbare Batterie nicht mit aggressiven Chemikalien, Seifen oder Lösungsmitteln.

Warnung

Lesen Sie alle Anleitungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Unsachgemäße Anwendung dieses Produkts kann in Produktbeschädigungen, übermäßiger Wärme, giftigen Dämpfen und Brand oder Explosion resultieren. Für solche Schäden sind Sie (der Käufer) und nicht der Hersteller verantwortlich.

- Lagern Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, inklusive intensiver Wärme durch Sonnenlicht. Platzieren Sie die Batterie nicht in Feuer oder anderen übermäßig heißen Umgebungen.
- Achten Sie auf übermäßige Tropfen, Beulen, Abrieb oder andere Beschädigungen dieser Batterie. Sollte die Batterie aus welchem Grunde auch immer irgendwelche Beschädigungen wie Dellen, Löcher, Tränen oder Deformierungen durch Rost aufweisen, stellen Sie die Verwendung ein und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung oder entsorgen Sie die Batterie in geeigneter Weise.
- Bauen Sie diese Batterie nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie in irgendeiner Weise zu reparieren oder zu modifizieren.
- Setzen Sie die Batterie keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie diese nicht in Flüssigkeit. Halten Sie die Batterie zu jeder Zeit trocken.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie mit einer anderen Methode, einem anderen Gerät oder Anschluss aufzuladen als dem USB-Anschluss des

Geräts. Bei Fragen oder für Anleitungen zu den verschiedenen Wegen, den Stromversorger aufzuladen, sehen Sie bitte im Anwenderhandbuch des Produkts nach.

- Versuchen Sie nicht, irgendeinen Teil dieser Batterie auszutauschen.
- Wenn der Käufer beabsichtigt, diese Batterie von einem Minderjährigen benutzen zu lassen, stimmt der Erwachsene zu, dem Minderjährigen vor der Anwendung detaillierte Anleitungen und Warnungen zu geben. Geschieht das nicht, ist es die alleinige Verantwortung des Käufers, der zustimmt, den Hersteller gegenüber allen unabsichtlichen Falschanwendungen durch einen Minderjährigen schadlos zu halten.
- Alle Batterien wurden einer gründlichen Qualitätssicherungsprüfung unterzogen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Batterie übermäßig heiß ist, Geruch freisetzt, deformiert, abgerieben oder eingeschnitten ist oder ein abnormales Phänomen zeigt, stellen Sie jegliche Verwendung der Batterie sofort ein.
- Bei längerer Lagerung laden Sie Ihre Batterie zuerst für eine Stunde auf.
- Entsorgen Sie Batterien niemals mit dem Hausmüll. Die Entsorgung von Batterien mit dem Hausmüll ist unter den staatlichen und föderativen Umweltgesetzen und -verordnungen ungesetzlich. Bringen Sie gebrauchte Batterien immer in Ihr lokales Batterierecyclingzentrum.

Diese Batterie ist nur für die Verwendung zusammen mit dem dazugehörigen mobilen Unterhaltungsgerät vorgesehen.

Der Hersteller ist Ihnen oder einer dritten Partei gegenüber in keiner Weise für jedwede Schäden verantwortlich, die Sie selbst oder jedwede dritte Partei als Ergebnis des absichtlichen oder unabsichtlichen Gebrauchs oder Missbrauchs dieser Batterie in Zusammenhang mit jedwedem Gerät oder Zubehör, das nicht das entsprechende mobile Unterhaltungsgerät ist, für das die Batterie konstruiert wurde, erleiden. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die Ihnen oder jedweder dritten Partei als Ergebnis der wie vorstehend beschriebenen Falschanwendung der Batterie entstehen. Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass die Batterie mit einem nicht vorgesehenen mobilen Unterhaltungsgerät verwendet wird und aus dieser Verwendung Schäden resultieren stimmen Sie zu, den Hersteller für jedwede Schäden dritter Parteien zu entschädigen.