

Synthetisches Seil


1. Bitte ziehen Sie das Seilende (ohne den Deltaring) wie in nachstehender Abbildung gezeigt etwa 10 cm durch die Öffnung der Seilkausche.



2. Ziehen Sie dann das gleiche Seilende wie in nachstehender Abbildung gezeigt durch die Mitte des Seils der anderen Seite.



3. Befestigen Sie die Seilkausche an dem Stift der Trommel. Bitte vergewissern Sie sich, dass die flache Oberfläche der Seilkausche eng an der Trommel anliegt.

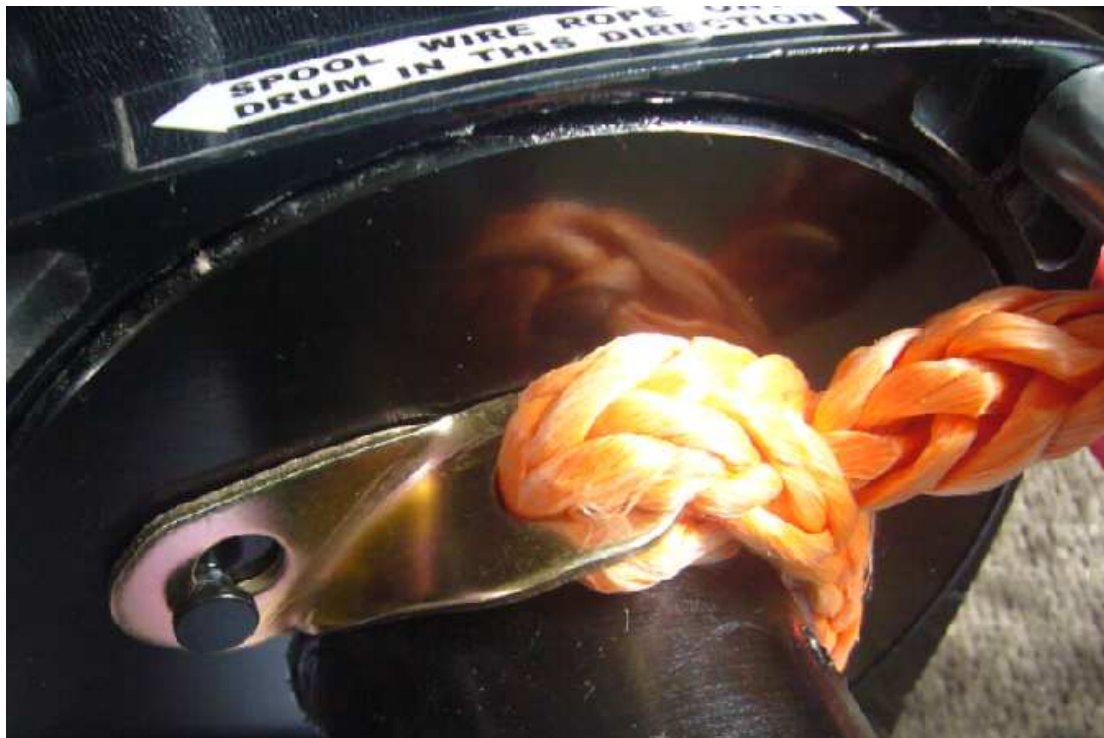

4. Winden Sie den Teil des Seils mit der Abdeckung von der Seite der Seilkausche. Bitte winden Sie diesen Teil mit dem anderen Teil des Seils (der Teil mit einer Länge von 10 cm durch die Öffnung der Seilkausche) daneben wie in nachstehender Abbildung gezeigt.

